


Eerste ingebruikname MPA (Mobielen Personen Alarm) ; Laad de MPA altijd op voor het eerste gebruik.

Zet de desbetreffende MPA eerst aan door het apparaat aan de oplader te leggen dan gaat het apparaat automatisch aan. Opladen kan door het of in de meegeleverde oplaadstation te zetten, let op dat de lampjes gaan branden, dan staat ie er goed in. Indien er alleen losse oplader meegeleverd is dan gaat u als volgt ter werk: De oplader en de MPA bevatten magneten, hierdoor zit de oplader altijd juist op de MPA. U houdt het uiteinde van de oplader bij de gouden puntjes op de MPA, deze zal dan zichzelf vastklikken. Wanneer de MPA in de oplader zit, gaat deze direct automatisch aan, dit ziet u aan de lampjes aan de voorkant. Plaats de oplader op een voor u handige plaats. Afhankelijk van de situatie worden twee plekken in huis aangeraden:



1. U gebruikt de MPA alleen buitenshuis. Plaats de oplader dan in de buurt van de voordeur of bijvoorbeeld bij uw sleutels. U wordt dan automatisch herinnerd dat u de MPA moet meenemen. Komt u thuis, plaats dan direct de MPA weer in de oplader, zo is de MPA altijd vol wanneer u het huis verlaat.
2. U gebruikt de MPA binnen- en buitenshuis. Plaats de oplader dan op het nachtkastje en laad de MPA 's nachts op. Wanneer u 's morgens uit bed gaat, neemt u de MPA mee. Zo is de MPA altijd klaar voor gebruik

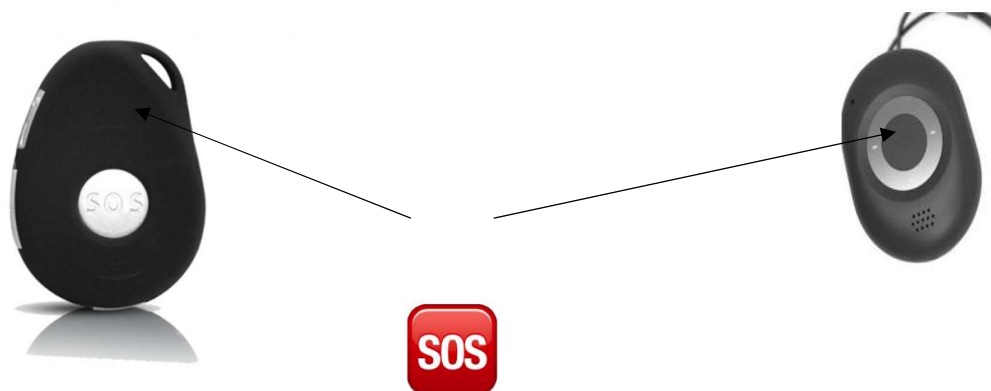


Alarmeren met de MPA (Mobielen Personen Alarm): U maakt een alarm door 3 seconden op de grote SOS-knop te drukken. U hoort nu een korte piep toon en voelt een trilsignaal. De meldkamer neemt nu contact met u op via het toestel, waarmee u op afstand kunt spreken en luisteren. Bij geen reactie worden uw contactpersonen ingeschakeld. De MPA werkt als een eenvoudige mobiele telefoon en beschikt over een grote ronde 'SOS' knop. Bent u in nood, de weg kwijt of gevallen? Met één druk op de SOS-knop wordt er een noodsignaal naar een contactpersoon of de alarmcentrale verstuurd. Uw locatiegegevens worden meegestuurd zodat

zij gelijk kunnen zien waar u zich bevindt om u direct te kunnen helpen. Na een noodsignaal wordt er automatisch contact met u opgenomen en kunt u via de spreek- luisterverbinding communiceren met uw contactpersoon of de centralist van de alarmcentrale.

GPS locatie verkrijgen

- Bij aanvang dient u voor de eerste keer een locatie te krijgen. Om een eerste GPS locatie te krijgen dient u het toestel in de buitenlucht of uit een open raam te plaatsen, zorg ervoor dat het toestel in beweging is. Dit kan de eerste keer 1 tot 10 minuten duren.

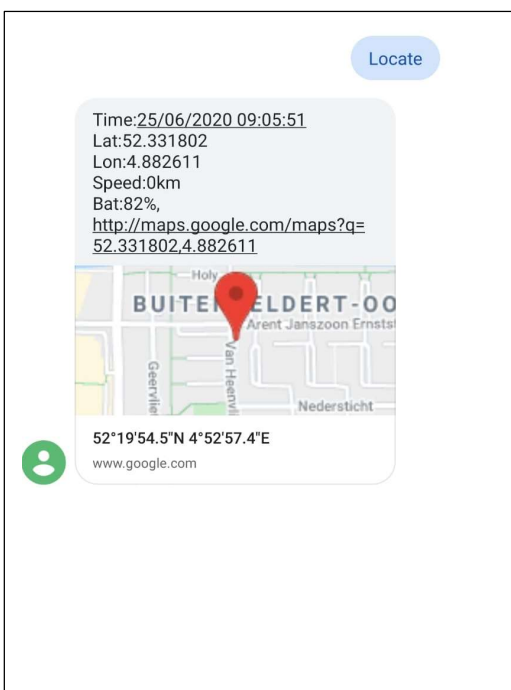

Informatie voor uw naasten:

De MPA werkt ook als gewone telefoon, uw naasten kunnen ook naar de MPA bellen. Het telefoonnummer staat vermeld op de achterkant van de informatiemap. U kunt, wanneer gewenst, dit telefoonnummer delen met uw naasten.

De locatie van de MPA kan opgevraagd worden door 'Locate' te sms'en naar het telefoonnummer van de MPA. U ontvangt dan binnen enkele momenten de laatst bekende locatie van de MPA. In de sms zit een link naar Google Maps, deze kunt u direct openen.

GPS MPA HORLOGE

Zet het horloge aan door aan de zijkant het knopje ingedrukt te houden en zorg dat er voldoende batterijspanning in het horloge aanwezig is. Controleer in de display van het horloge of er voldoende netwerkbereik is (minimaal 2 streepjes bereik). Is dit niet het geval, leg het horloge dan op een plaats waar wel voldoende netwerkbereik is. Volg daarna de stappen om de app voor dwaaldetectie en alarmering in gebruik te nemen.

